

**Miele**

Памятка  
по доставке и установке  
холодильников MasterCool и отдельно  
стоящих комбинаций Side-by-Side



Представляем Вашему вниманию линейку холодильников XXL-формата Miele MasterCool и Side-by-Side.



Благодаря оснащению системой динамического охлаждения DynaCool, охлаждённый воздух внутри камеры распределяется равномерно, что позволяет хранить продукты в любой зоне холодильника, а также способствует их быстрому охлаждению. Автоматический генератор льда IceMaker при подключении к системе водоснабжения быстро и просто приготовит кубики льда. Если однажды Вам больше не потребуется эта функция, то Вы сможете ее отключить. Оснащенные зоной NoFrost и системой PerfectFresh холодильники MasterCool и Side-by-Side станут для Вас настоящей находкой в вопросе хранения пиццы, а самое главное, что с холодильником XXL-формата Вам не придётся задаваться вопросом: «Куда же поместить все эти продукты?»

Линейка холодильников и морозильников MasterCool представлена тяжелыми (от 150 до 250 кг) и высокими (2,28 м) приборами. Линейка отдельно стоящих комбинаций Side-by-Side представлена очень тяжелыми (от 264 кг до 273 кг) и широкими (до 150 см в ширину) приборами. В силу подобных параметров следует дополнительно позаботиться о транспортировке.



## Основные положения доставки холодильников MasterCool и Side-by-Side

- Холодильники серии MasterCool или отдельно стоящие комбинации Side-by-Side по своим габаритам не помещаются в лифты, соответственно, поднять на любой этаж их возможно только вручную;
- Все дверные проемы на пути перемещения холодильника от улицы до места установки должны быть не менее 120 см в ширину;
- Все помещения, в том числе и лестничные проемы, должны быть не менее 150 см в ширину и 250 см в высоту;
- Лестничные площадки должны быть не менее 150 см в ширину и 200 см в длину.

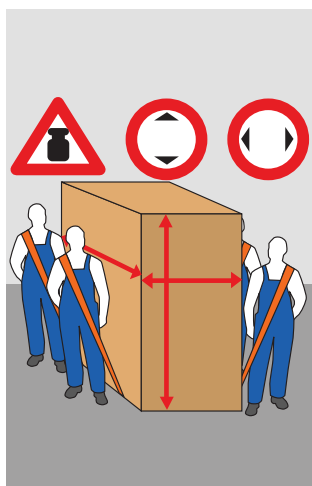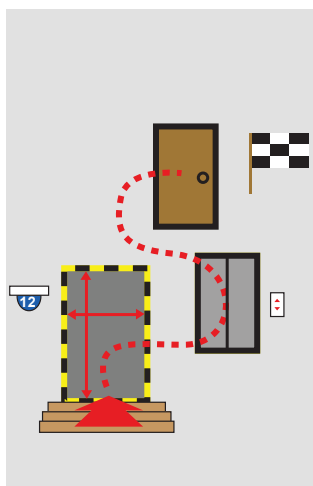

Перед осуществлением разгрузки представитель транспортной компании обязан пройти весь путь перемещения продукции с целью проверки возможности осуществления доставки техники до места установки.

Во время осуществления перемещения от автомобиля до места установки транспортные средства должны:

- Использовать надлежащие средства механизации;
- Задействовать в разгрузке минимум четырех человек;
- Ни при каких обстоятельствах не снимать заводскую упаковку, пока холодильник не будет доставлен до места установки.

## ООО Миле СНГ

Россия, 125284 Москва  
Ленинградский пр-т, 31А, стр. 1,  
этаж 8, пом. I, комната 1

E-mail: [info@miele.ru](mailto:info@miele.ru)

**По всем вопросам вы можете  
обращаться в Центр  
обслуживания клиентов**

**8 (800) 200 2900\***

**+7 (495) 745 8990**

\* (звонок со всей территории России бесплатный)

## Миле в Интернете

[www.miele.ru](http://www.miele.ru)

## ТОО Миле

Казахстан, 050060 Алматы  
ул. Абиша Кекилбайулы, 34,  
БЦ «Capital Tower», офис 11-02

E-mail: [info@miele.kz](mailto:info@miele.kz)

**По всем вопросам вы можете  
обращаться в контактный  
центр**

**8 (800) 080 5333\***

**+7 (727) 313 2300**

\* (звонок со всей территории Казахстана бесплатный)

## Миле в Интернете

[www.miele.kz](http://www.miele.kz)