

RVC 3 Base




Русский




EAC



A

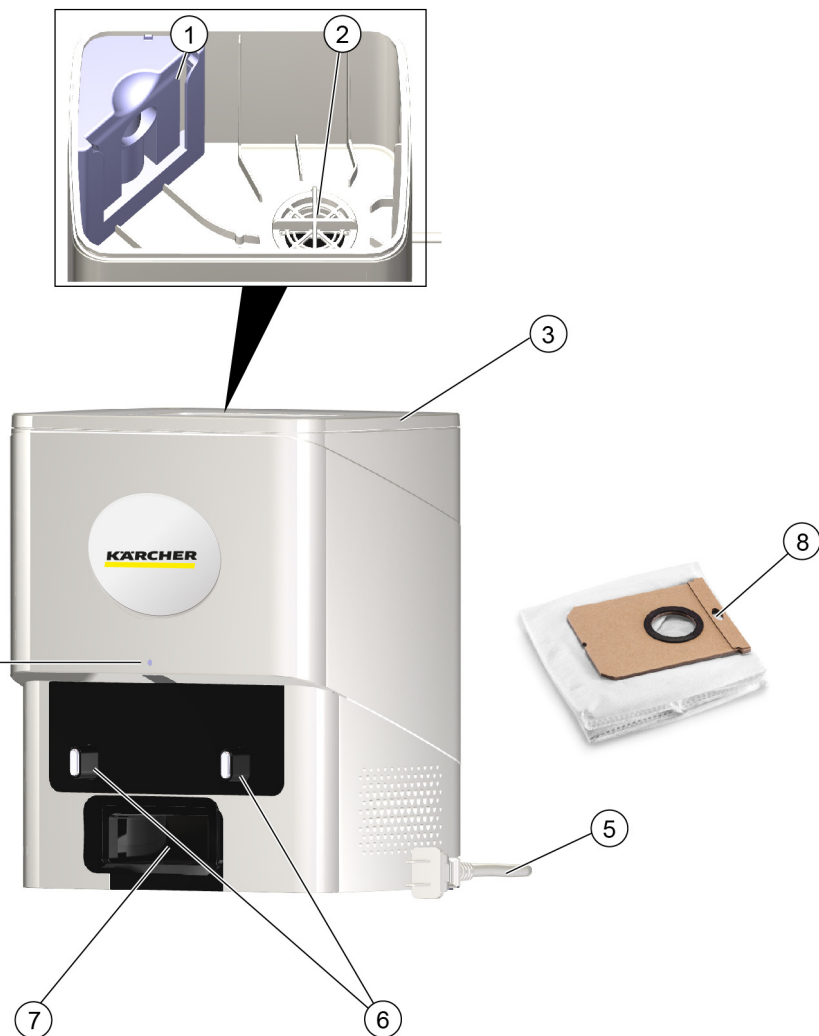

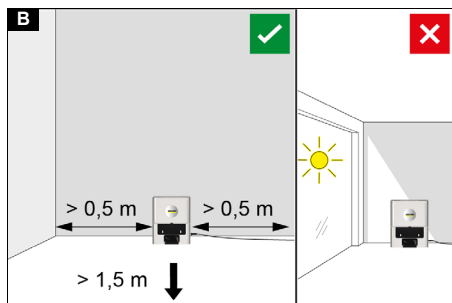

Содержание

Общие указания.....	75
Указания по технике безопасности.....	75
Символы на устройстве.....	75
Назначение.....	76
Защита окружающей среды.....	76
Принадлежности и запасные части.....	76
Комплект поставки.....	76
Описание прибора.....	76
Принцип работы.....	76
Ввод в эксплуатацию.....	76
Транспортировка.....	76
Хранение.....	76
Уход и техническое обслуживание.....	77
Помощь при неисправностях.....	77
Гарантия.....	77
Технические характеристики.....	78

Общие указания



Перед первым использованием устройства следует ознакомиться с данной оригинальной инструкцией по эксплуатации и действовать в соответствии с ней. Сохранять оригинальную инструкцию по эксплуатации для дальнейшего пользования или для следующего владельца.

Указания по технике безопасности

Уровни опасности

ОПАСНОСТЬ

- Указание на непосредственно грозящую опасность, которая приводит к получению тяжелых или смертельных травм.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Указание на потенциально опасную ситуацию, которая может привести к получению тяжелых или смертельных травм.

ОСТОРОЖНО

- Указание на потенциально опасную ситуацию, которая может привести к получению легких травм.

ВНИМАНИЕ

- Указание на потенциально опасную ситуацию, которая может привести к нанесению материального ущерба.

Указания по технике безопасности для всасывающей станции

- ОПАСНОСТЬ** • Подключайте устройство только к источнику переменного тока. Напряжение, указанное на заводской табличке, должно соответствовать сетевому напряжению.
- Из соображений безопасности рекомендуется использовать устройство только с устройством защитного отключения (макс. 30 мА).
- Запрещено прикасаться к штепсельной вилке и розетке мокрыми руками. • Опасность взрыва. Не заряжать аккумуляторы, не подлежащие повторной зарядке.

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** • Лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными

способностями, а также лица, не обладающие необходимым опытом и знаниями, могут использовать устройство только в том случае, если они находятся под надлежащим присмотром или прошли инструктаж компетентного лица относительно безопасного использования оборудования и осознают возможные риски.

- Детям старше минимум 8 лет разрешено пользоваться устройством, если они проинструктированы лицом, отвечающим за их безопасность, или находятся под его строгим присмотром, а также понимают потенциальные риски.
- Следить за тем, чтобы дети не играли с устройством.
- Детям разрешено проводить очистку и обслуживание устройства только под присмотром.
- Устройство имеет электрические компоненты, поэтому его нельзя мыть под проточной водой.
- Перед выполнением любых работ по уходу и техническому обслуживанию выключить устройство и извлечь штепсельную вилку из розетки.
- Подключать устройство только к элементу электроподключения, выполненному специалистом-электриком в соответствии со стандартом Международной электротехнической комиссии (МЭК) IEC 60364-1.

- Проверить соответствие сетевого напряжения с напряжением, указанным на заводской табличке зарядного устройства.
- Устройство имеет электрические компоненты, поэтому его нельзя мыть под проточной водой.
- Опасность короткого замыкания. Держите токопроводящие предметы (например, отвертки) на расстоянии от зарядных контактов.
- Опасность короткого замыкания. Выполняйте только сухую очистку зарядных контактов.
- Проверять сетевой кабель на наличие повреждений перед каждым использованием. Не использовать поврежденный сетевой кабель. В случае повреждений заменить сетевой кабель кабелем, разрешенным к замене. Подходящий для замены кабель можно приобрести в компании KÄRCHER или у одного из наших сервисных партнеров.
- Применяется к устройствам RVC 3 Comfort: Применяется для зарядки только робота-пылесоса модели RVC 3 Comfort • Используйте зарядную станцию только в странах с сетевым напряжением 220-240 В.

ВНИМАНИЕ • Используйте зарядную станцию только в помещении. • Не размещайте зарядную станцию вблизи источников тепла, например, обогревателей. • Храните зарядную станцию только в прохладном сухом месте внутри в помещении. • Заряжайте уборочный робот не реже одного раза в месяц, чтобы избежать глубокой разрядки аккумулятора. • Выключайте зарядную станцию перед всеми работами по уходу и техобслуживанию. • Не используйте устройство в качестве полки или сиденья.

Символы на устройстве



Перед вводом в эксплуатацию ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации и всеми указаниями по технике безопасности.



Защищать устройство от влаги.
Хранить устройство в сухом месте.
Не подвергать устройство воздействию дождя. Устройство предназначено только для использования в помещении.

Назначение

- Прибор является всасывающей и зарядной станцией для обслуживания робота-пылесоса KÄRCHER RVC 3 Comfort.
- Данный прибор предназначен для применения в частных домовладениях, но не для коммерческого использования.

Защита окружающей среды



Упаковочные материалы поддаются вторичной переработке. Упаковку необходимо утилизировать без ущерба для окружающей среды.



Электрические и электронные устройства часто содержат ценные материалы, пригодные для вторичной переработки, и зачастую такие компоненты, как батареи, аккумуляторы или масло, которые при неправильном обращении или ненадлежащей утилизации представляют потенциальную опасность для здоровья и окружающей среды. Тем не менее, данные компоненты необходимы для правильной работы устройства. Устройства, обозначенные этим символом, запрещено утилизировать вместе с бытовыми отходами.

Указания по компонентам (REACH)

Для получения актуальной информации о компонентах см. www.kaercher.de/REACH

Принадлежности и запасные части

Использовать только оригинальные принадлежности и запасные части. Только они гарантируют безопасную и бесперебойную работу устройства.

Для получения информации о принадлежностях и запчастях см. www.kaercher.com.

Комплект поставки

Комплектация устройства указана на упаковке. При распаковке устройства проверить комплектацию. При обнаружении недостающих принадлежностей или повреждений, полученных во время транспортировки, следует уведомить торговую организацию, продавшую устройство.

Описание прибора

Рисунок А

- 1 Вставка для мешка для пыли
- 2 Фильтр защиты двигателя
- 3 Крышка
- 4 Отображение состояния
- 5 Сетевая вилка
- 6 Зарядные контакты
- 7 Всасывающее отверстие

- 8 Мешок для пыли

Принцип работы

Прибор работает как всасывающая и зарядная станция для робота-пылесоса KÄRCHER RVC 3 Comfort.

Принцип его работы как зарядной станции аналогичен стандартной зарядной станции робота-пылесоса.

Дополнительно станция используется для всасывания мусора. Процесс запускается, как только робот-пылесос завершает задачу по уборке. При этом заслонка контейнера для пыли на роботе-пылесосе открывается создаваемым вакуумом, и собранный им мусор перемещается в фильтр-мешок станции.

Всасывание выполняется только при следующих условиях:

- робот-пылесос находится на станции;
- на станции установлен фильтр-мешок;
- фильтр-мешок не заполнен;
- крышка станции закрыта.

Отображение состояния

Светодиодный дисплей	Состояние
Мигает синим	Робот-пылесос заряжается.
Загорается синим на 5 секунд	Робот-пылесос полностью заряжен.
Горит синим	Робот-пылесос выполняет уборку / выполняется всасывание.
Горит красным	Произошла ошибка.
Не горит	Робот-пылесос заряжен и находится в спящем режиме или режиме «Не беспокоить».

Ввод в эксплуатацию

Настройка станции

- Выберите удобное место для зарядной станции, куда робот сможет без труда добраться.
 - Слева и справа от зарядной станции должно быть минимум по 0,5 м свободного места и не менее 1,5 м перед ней.
 - Это место не должно подвергаться воздействию прямых солнечных лучей.
1. Разместить зарядную станцию в выбранном месте.
- Рисунок В**
2. Вставить вилку в сетевую розетку.

Транспортировка

⚠ ОСТОРОЖНО

Опасность травмирования и повреждения из-за веса устройства!

Травмы и повреждения.

Во время хранения и транспортировки учитывать вес устройства.

Хранение

⚠ ОСТОРОЖНО

Опасность травмирования и повреждения из-за веса устройства!

Травмы и повреждения.

Во время хранения и транспортировки учитывать вес устройства.

Уход и техническое обслуживание

Замена мешка для пыли

1. Открыть крышку.

2. Вынуть полный мешок для пыли, потянув его вверх.
3. При необходимости очистить внутреннюю часть и защитный фильтр двигателя станции.
4. Развернуть новый мешок для пыли и вставить его в опору сверху.
5. Снова закрыть крышку.
6. Очистить фильтр контейнера для пыли (см. инструкцию по эксплуатации RVC 3).

Помощь при неисправностях

Зачастую неисправности имеют простые причины, поэтому с помощью следующего обзора их можно устранить самостоятельно. В случае сомнения или

возникновения не описанных здесь неисправностей следует обращаться в авторизованную сервисную службу.

Ошибка	Причина	Устранение
Аккумулятор не заряжается	Загрязнены зарядные контакты.	1. Протереть зарядные контакты на зарядной станции и роботе-пылесосе сухой тканью.
	Температура окружающей среды ниже 0 °C или выше 35 °C.	1. Использовать робот-пылесос при температуре выше 0 °C и ниже 35 °C.
	Станция не подключена.	1. Подключить кабель питания станции.
Робот-пылесос не возвращается на зарядную станцию	Аккумулятор разряжен.	1. Вручную установить робот-пылесос на зарядную станцию и дать ему полностью зарядиться.
	Робот-пылесос находится слишком далеко от зарядной станции.	1. Переместить робот-пылесос ближе к зарядной станции. 2. Вручную установить робот-пылесос на зарядную станцию.
	Недостаточно места вокруг зарядной станции.	1. Убедитесь, что вокруг зарядной станции достаточно места, см. главу <i>Настройка станции</i> .
	Вокруг зарядной станции слишком много препятствий.	1. Разместите зарядную станцию в более открытом месте, см. главу <i>Настройка станции</i> .
	При перемещении на большое расстояние робот-пылесос перерисовывает свое окружение.	1. Вручную установить робот-пылесос на зарядную станцию.
	Уборочный робот не был запущен с зарядной станции. В этом случае он возвращается только туда, где был запущен.	1. Вручную установить робот-пылесос на зарядную станцию.
Всасывание не запускается или выполняется неправильно	Станция не подключена.	1. Подключить кабель питания станции.
	Робот-пылесос неправильно установлен на станции.	1. Вручную разместить робот-пылесос на зарядной станции.
	Прошло слишком мало времени с момента последнего всасывания.	1. Повторить попытку через 2 минуты.
	Мешок для пыли отсутствует или вставлен неправильно.	1. Вставить мешок для пыли или проверить, правильно ли он установлен.
Робот-пылесос собирает мало мусора	Крышка всасывающей станции открыта.	1. Полностью закрыть крышку станции.
	Загрязнение заслонки вытяжного воздуха в пылесборнике.	1. Снять и очистить пылесборник.

Гарантия

В каждой стране действуют соответствующие условия гарантии, установленные нашей дочерней сбытовой компанией. Возможные неисправности устройства в течение гарантийного срока мы устраняем бесплатно, если причина заключается в дефектах материалов или производственном браке. В случае возникновения претензий в течение

гарантийного срока просьба обращаться с чеком о покупке в торговую организацию, продавшую изделие, или в ближайшую уполномоченную службу сервисного обслуживания.
(Адрес указан на обороте)
Дополнительную информацию о гарантии (при наличии) можно найти в области сервисного обслуживания на местном веб-сайте Kärcher в разделе «Загрузки».

Дата выпуска отображается на заводской табличке либо в формате ММ/YYYY, где ММ - месяц производства, YYYY - год производства, либо в закодированном виде.
При этом отдельные цифры имеют следующее значение:
Пример: 30290
3 год выпуска
0 столетие выпуска
2 десятилетие выпуска
9 вторая цифра месяца выпуска
0 первая цифра месяца выпуска
Таким образом, в данном примере код 30290 означает дату выпуска 09 /(2)023.

Технические характеристики

RVC 3 Comfort Station		
Размеры и вес зарядной станции		
Вес	kg	1,8
Длина x ширина x высота	cm	21 x 16,5 x 26
Рабочие характеристики устройства		
Емкость пылесборного мешка	l	4
Электрическое подключение		
Номинальное напряжение (вход)	V	220-240
Частота	Hz	50-60
Номинальное напряжение (выход)	V	20
Номинальный ток (выход)	A	0,8
Расчетная мощность (отсасывание)	W	400

Сохраняется право на внесение технических изменений.



THANK YOU!

MERCI! DANKE! ¡GRACIAS!



Registrieren Sie Ihr Produkt und profitieren Sie von vielen Vorteilen.

Register your product and benefit from many advantages.

Enregistrez votre produit et bénéficiez de nombreux avantages.

Registre su producto y aproveche de muchas ventajas.

www.kaercher.com/welcome



Bewerten Sie Ihr Produkt und sagen Sie uns Ihre Meinung.

Rate your product and tell us your opinion.

Évaluer votre produit et dites-nous votre opinion.

Reseñe su producto y díganos su opinión.



www.kaercher.com/dealersearch

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28-40

71364 Winnenden (Germany)

